




# IPMC PRO 卡設定 IP


※注意：卡片預設 IP 為 192.168.0.101

## 方法一、使用軟體更新


Step1：請先至官網抓取設定軟體並安裝

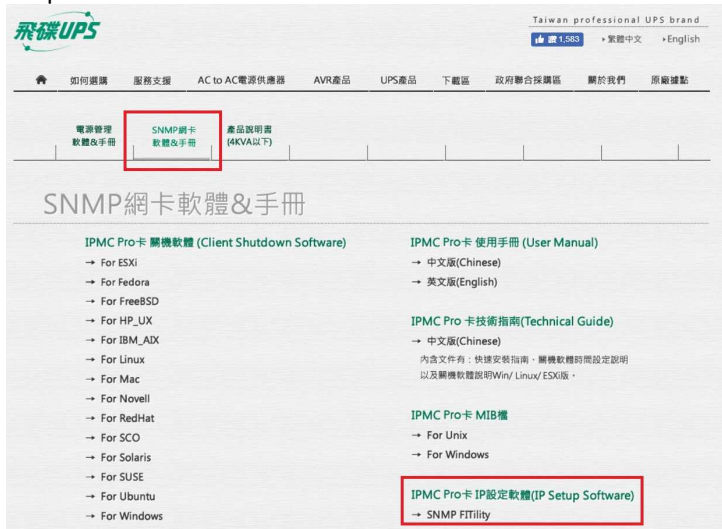


Step2：開啟軟體後，按下「Refresh」搜尋網卡

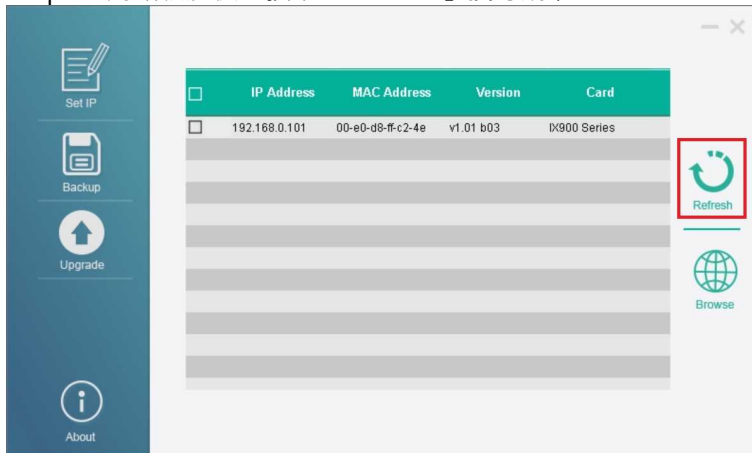

Step3：勾選想更改 IP 的網卡並按下「Set IP」

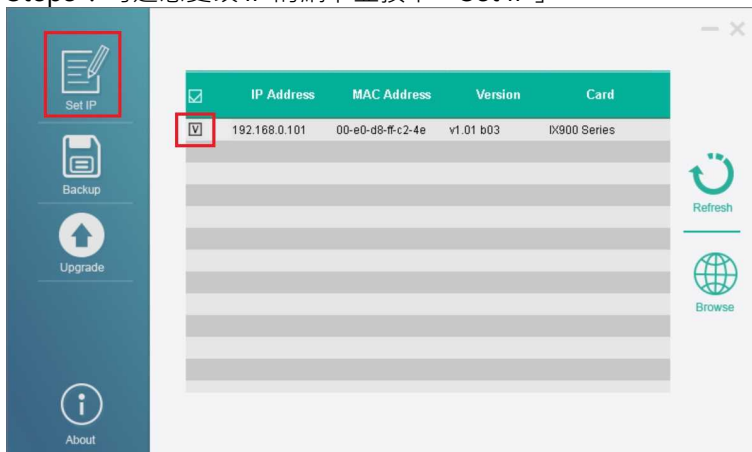


Step4：勾選「Submit All」並輸入帳號「IPMC」與密碼「admin」後按下「Next」

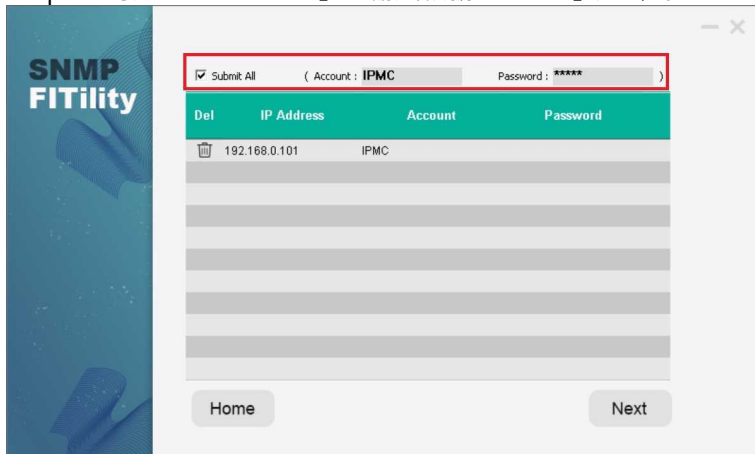

Del	IP Address	Account	Password
	192.168.0.101	IPMC	

Home Next

Step5：點選想更改 IP 的卡片後，左方欄位會變成可以填寫的狀態  
請填寫想更改的 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道，填寫完畢後按下「Next」

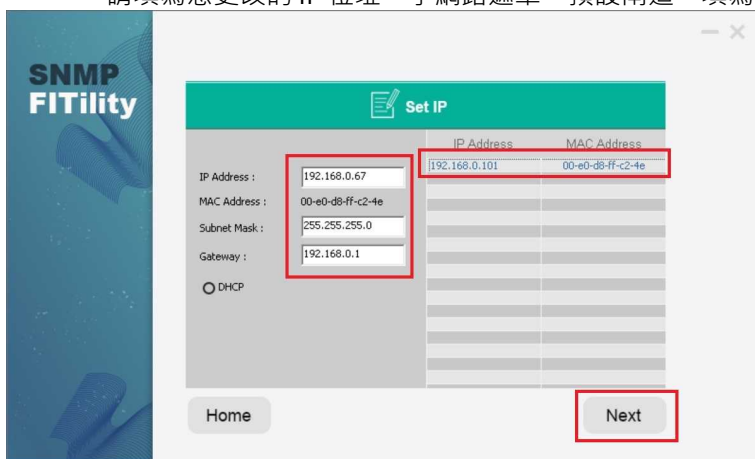


Set IP

IP Address : 192.168.0.67  
MAC Address : 00-e0-d8-ff-c2-4e  
Subnet Mask : 255.255.255.0  
Gateway : 192.168.0.1  
☐ DHCP

IP Address	MAC Address
192.168.0.101	00-e0-d8-ff-c2-4e

Home Next

Step6：按下「Continue」開始修改 IP

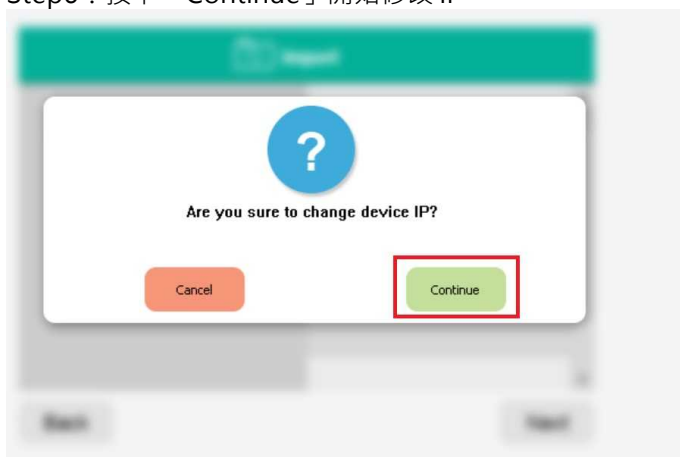


?

Are you sure to change device IP?

Cancel Continue

Step7：更改 IP 成功

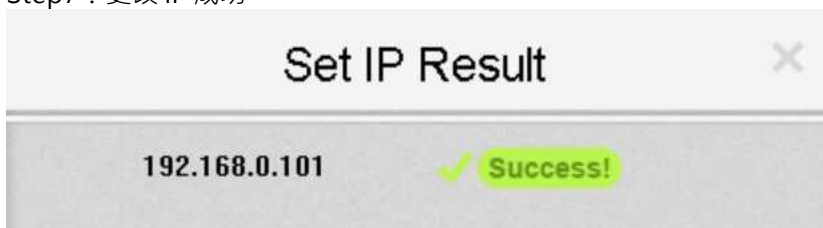

Set IP Result

192.168.0.101 Success!

## 方法二、使用網頁更新

Step1：至監控網頁並輸入帳號「IPMC」與密碼「admin」成為管理員權限

Step2：點選「網路設定」並在右方填入想更改的 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道



The screenshot displays the web management interface for a Flydisk UPS. The top header shows the current IP address as 192.168.0.67, the device name as FT-PI01, and the location field is empty. The left sidebar contains a menu with options: 系統狀態, UPS 管理, 一般設定, 網路 (highlighted), 通訊協定, 網路喚醒, 連線清單, 事件通知, and 外部連結. The '網路' menu is expanded, and '網路設定' is selected. The main content area shows the '網路設定' page with a sub-tab for 'IPv4'. A red box highlights the IPv4 configuration fields: IP 位址 (192.168.0.67), 通訊閘位址 (192.168.0.1), 子網路遮罩 (255.255.255.0), and BootP/DHCP 控制 (Static selected, DHCP unselected). Below these are fields for DNS 位址 1 and DNS 位址 2, both set to 0.0.0.0.

IPv4	
IP 位址	192.168.0.67
通訊閘位址	192.168.0.1
子網路遮罩	255.255.255.0
BootP/DHCP 控制	<input checked="" type="radio"/> 靜態 <input type="radio"/> DHCP
DNS 位址 1	0.0.0.0
DNS 位址 2	0.0.0.0

Step3：按下「應用」即可